


USER MANUAL



Please read the manual carefully before use

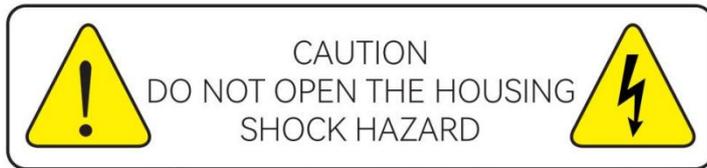

Please read this manual carefully before operating this product.

Installation and operating instructions:

- (1) Plugged into a grounded power outlet .
 - (2) Install the equipment in a well-ventilated place at least 50cm from any surface, and ensure that the ventilation slots are not blocked.
 - (3) Disconnect the equipment from the power supply before any operation.
 - (4) The ambient temperature should not exceed 40°C, and the maximum ambient temperature is 45°C. Don't operate the device at higher temperatures.
 - (5) The equipment should be stopped immediately, if a fault occurs, and do not repair the equipment by yourself. Improper maintenance can result in damage and malfunction. Contact technical support for repair approval. Only the same accessories can be used with the original parts, and make sure the power cord is not blocked or damaged.
 - (6) Do not expose your eyes to light sources, which can be a sign of a seizure in sensitive people.
 - (7) The lamps are only used for decoration and not suitable for ordinary household lighting.
 - (8) Replacing the fuse: Unplug the device from the power supply, remove the fuse holder from its original position with a screwdriver, take out the burnt fuse, replace the fuse with the same characteristics, then re-rotate the screw, and connect the device to the power supply superior.
 - (9) **WARNING:** Stop using it if the fuse is still blowing after being replaced. Please contact customer support for further instructions, continued use may cause serious damage.
 - (10) Fix the equipment with the screw holes on the bracket to ensure that the equipment is firmly fixed to prevent vibration and movement during operation, and always check whether the structure of the equipment is strong enough to withstand equipment that is at least ten times.
 - (11) The equipment must be fixed by professionals in places that elders and children cannot reach, and no one can pass under or over the pedestrian crossing.
 - (12) End-of-life of the product: This sign indicates that this product should not be thrown into household waste in European Community countries and that waste should be recycled to support the sustainable recycling of resources in order to protect the environment and human health Utilize. If you need to recycle used electrical appliances, please go to an electrical appliance collection center or contact the dealer where you purchased the product to ensure the ecological recycling of the product.
 - (13).Before cleaning the device, disconnect it from the power source if connected. Do not use harsh cleaners.
- Wipe off dust or dirt from the product with a clean cloth.
- We are not responsible for damage caused by incorrect handling, improper use or wear and tear.
- (14) We reserve the right to make technical modifications.

Technical parameters:

Voltage: AC90-220V, 50-60HZ

Power supply: 1PCS lamp beads

Color: RGBW

Channel: 13CH

Control mode: Sound Activated, master-slave, auto.

Operating angle: 540 degrees on the X-axis, 270 degrees on the Y-axis

1. Key button description



MENU: Function key UP: Plus key DOWN: Minus key ENTER: Confirm key

2. Digital tube display menu description

Display	Numerical value	Description
A001	001~512	Console
CH13	CH13	13Channel Mode
Au01-02	Au01	Quick Walking Mode
	Au02	Slow walking mode
SnOn-oFF	SnOn	Sound control mode
	SnoFF	Turn off sound control mode
rPoF	rPoF	X Motor forward rotation
	rPon	X Motor reversal
rToF	rToF	Y Motor forward rotation
	rTon	Y Motor reversal
rdoF	rdoF	Forward display
	rdon	reverse display
rFoF	rFoF	keep the original state
	rFon	Initialization Parameters
RST	REST	reset

3. Channel description


13 channel mode

Channel	function	explain
1	0-255	horizontal
2	0-255	pan fine
3	0-255	vertical
4	0-255	Tilt Fine
5	0-255	speed
6	0-255	Dimming
7	0-255	Strobing
8	0-255	Red dimming
9	0-255	Green dimming
10	0-255	Blue dimming
11	0-255	White dimming
12	0-255	31-127 be self-propelled 1 128-249 be self-propelled 2 250-255 Voice control
13	0-255	250-255 reset

BENUTZERHANDBUCH



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch

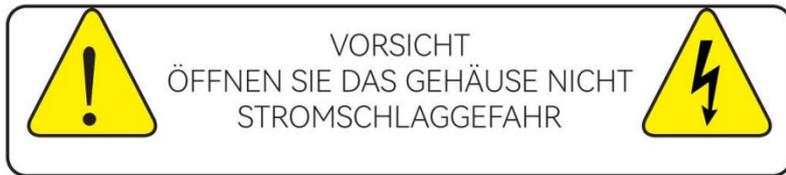

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

Installations- und Betriebsanleitung:

- (1) An eine geerdete Steckdose angeschlossen.
- (2) Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort mindestens 50 cm von allen Oberflächen entfernt und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
- (3) Trennen Sie das Gerät vor jedem Betrieb von der Stromversorgung.
- (4) Die Umgebungstemperatur sollte 40 °C nicht überschreiten, und die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Betreiben Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen.
- (5) Das Gerät sollte sofort gestoppt werden, wenn ein Fehler auftritt, und das Gerät nicht selbst reparieren. Unsachgemäße Wartung kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich an den technischen Support, um die Reparaturgenehmigung zu erhalten. Es darf nur das gleiche Zubehör mit den Originalteilen verwendet werden, und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht blockiert oder beschädigt ist.
- (6) Setzen Sie Ihre Augen keinen Lichtquellen aus, die bei empfindlichen Personen ein Zeichen für einen Krampfanfall sein können.
- (7) Die Lampen dienen nur der Dekoration und sind nicht für die gewöhnliche Haushaltsbeleuchtung geeignet.
- (8) Austausch der Sicherung: Gerät vom Stromnetz trennen, Sicherungshalter mit einem Schraubendreher aus seiner ursprünglichen Position entfernen, durchgebrannte Sicherung herausnehmen, Sicherung mit gleichen Eigenschaften ersetzen, dann Schraube wieder drehen und anschließen das Gerät dem Netzteil übergeordnet.
- (9) WARNUNG: Verwenden Sie es nicht mehr, wenn die Sicherung nach dem Austausch immer noch durchbrennt. Bitte wenden Sie sich für weitere Anweisungen an den Kundendienst. Die fortgesetzte Verwendung kann zu schweren Schäden führen.
- (10) Befestigen Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern an der Halterung, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher befestigt ist, um Vibrationen und Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden, und prüfen Sie immer, ob die Struktur des Geräts stark genug ist, um mindestens zehnmal dem Gerät standzuhalten .
- (11) Die Ausrüstung muss von Fachleuten an Stellen befestigt werden, die für ältere Menschen und Kinder nicht erreichbar sind, und niemand darf den Fußgängerüberweg unter- oder überqueren.
- (12) Ende der Lebensdauer des Produkts: Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft nicht in den Hausmüll geworfen werden sollten und dass Abfälle recycelt werden sollten, um das nachhaltige Recycling von Ressourcen zu unterstützen, um die

Umwelt und die menschliche Gesundheit zu nutzen. Wenn Sie gebrauchte Elektrogeräte recyceln müssen, wenden Sie sich bitte an eine Sammelstelle für Elektrogeräte oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um eine umweltgerechte Verwertung des Produkts sicherzustellen.

(13) Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz Stromquelle, falls angeschlossen.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Wischen Sie Staub oder Schmutz mit einem sauberen Tuch vom Produkt ab. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsches Verhalten verursacht werden. Handhabung, unsachgemäße Verwendung oder Verschleiß.

(14) Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Parameter:

Spannung: AC90-220 V, 50-60 Hz

Stromversorgung: 1 Stück Lampenperlen

Farbe: RGBW

Kanal: 13CH

Steuermodus: Tonaktiviert, Master-Slave, automatisch.

Betriebswinkel: 540 Grad auf der X-Achse, 270 Grad auf der Y-Achse

1. Beschreibung der Tasten



MENU: Funktionstaste UP: Plus-Taste DOWN: Minus-Taste ENTER: Bestätigungstaste

2. Beschreibung des Menüs für die digitale Röhrenanzeige

Anzeigen	Funktion	Beschreibung
d001	001~512	Konsole
CH15	CH15	15-Kanal-Modus
Au01-02	Au01	Go-Modus
	Au02	Langsamer Gehmodus
SnOn-oFF	SnOn	Sound-Control-Modus
	SnoFF	Deaktivieren des Sound steuerungs

rPoF	rPoF	Vorwärtsrotation des X-Motors
	rPon	X-Motorumkehrung
rToF	rToF	Y Motor Vorwärtsrotation
	rTon	Y Motorumkehrung
rdoF	rdoF	Vorwärtsdisplay
	rdon	Rückwärts-Video
rFoF	rFoF	den ursprünglichen Zustand behalten
	rFon	Initia lización Parametes
RST	REST	Lessester

3.Kanal Beschreibung

13 Kanalmodus

CH	Funktion	erklären
1	0-255	horizontal
2	0-255	Pfanne fein
3	0-255	vertikal
4	0-255	Neigung Fein
5	0-255	Geschwindigkeit
6	0-255	Dimmen
7	0-255	Stroboskopieren
8	0-255	Rot dimmen
9	0-255	Grünes Dimmen
10	0-255	Blau dimmen
11	0-255	Weiß dimmen
12	0-255	31-127 selbstfahrend sein 1 128-249
13	0-255	250-255 zurücksetzen